PISTON HP EA113

Référence : DP-ENG-FUEL-VAG-07

L'ancienne pompe devant être démontée de votre moteur, vérifiez soigneusement votre cam, les joints et les écrous. Remplacez-les si vous avez le moindre doute avant de réinstaller la pompe. Veillez à ce que l'environnement et les outils utilisés soient propres et exempts de poussière. De plus, pensez à utiliser un lubrifiant type huile moteur pour lubrifier les pièces que vous allez monter.

OUTILS NÉCESSAIRES

Étau	x1
Douille de 13 allongée	x1
Marteau	x1
Pince	x1

Note : Pour tous doutes ou question contactez-nous !

Assurez-vous que toutes les pièces s'ajustent parfaitement ! Celles-ci ne doivent présenter ni marques, ni coups, et doivent être propres et lubrifiées. Vérifiez qu'il n'y a ni poussières ni limailles avant le remontage. Assurez-vous également de remplacer le cam follower par un neuf avant de procéder au remontage.



01 Bloquez la pompe dans l'étau, saisissez le piston à la main et tirez-le vers le haut pour le sortir de son logement.



02 À l'aide de la douille allongée, desserrez et retirez l'écrou de maintien du piston.



03 Ensuite, retirez la partie interne. Attention a bien repérer le sens de la pièce car il faudra la mettre dans le même sens au remontage.




04 Retirez la pompe de l'étau et placez l'outil fourni. Positionnez le piston tête en bas.

Toute diffusion de ce document est interdite. Ce document est rédigé en français. Si vous avez besoin d'aide pour la traduction, veuillez nous contacter.
This document is in French. If you need assistance with the translation, please contact us.



05 D’un coup de marteau sec, de faible amplitude, retirez la rondelle à mater de la tête du piston.

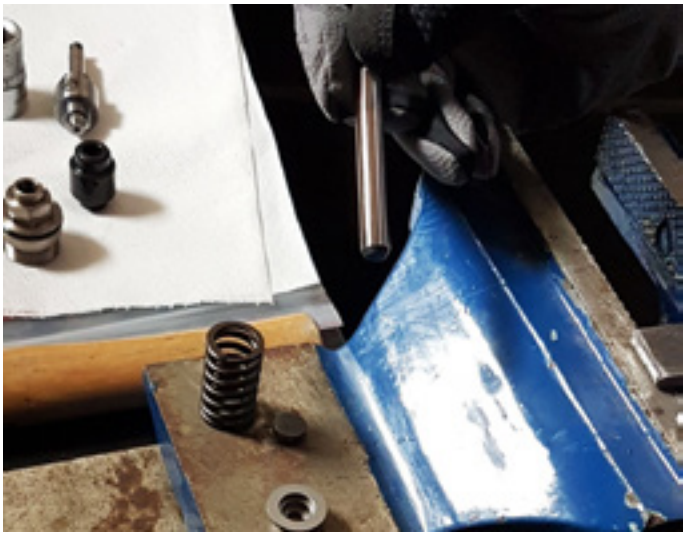

06 Toutes les pièces sont dégagées, vous allez remonter le piston Dynaparts à la place.



07 Faites glisser le piston dans la vis de maintien par le dessus. Posez par-dessus le ressort et la rondelle.



08 En comprimant un peu le ressort, glissez l’outil fourni juste sous la rondelle.



09 Repositionnez la pièce à mater dans la rondelle avec un coup de marteau sec.



10 Retirez l’outil fourni et vérifiez que la rondelle ne puisse pas se dégager.

Toute diffusion de ce document est interdite. Ce document est rédigé en français. Si vous avez besoin d’aide pour la traduction, veuillez nous contacter.
This document is in French. If you need assistance with the translation, please contact us.



11 Positionnez dans la pompe la partie interne enlevée à l'étape 3. Revissez manuellement la partie que vous avez modifiez.



12 À l'aide de la douille allongée, serrez fortement l'écrou.

DYNAPARTS
05 35 00 43 59
support@dynaparts.fr
www.dynaparts.fr

Toute diffusion de ce document est interdite. Ce document est rédigé en français. Si vous avez besoin d'aide pour la traduction, veuillez nous contacter.
This document is in French. If you need assistance with the translation, please contact us.