


Mode d'emploi

Piston HP EA113

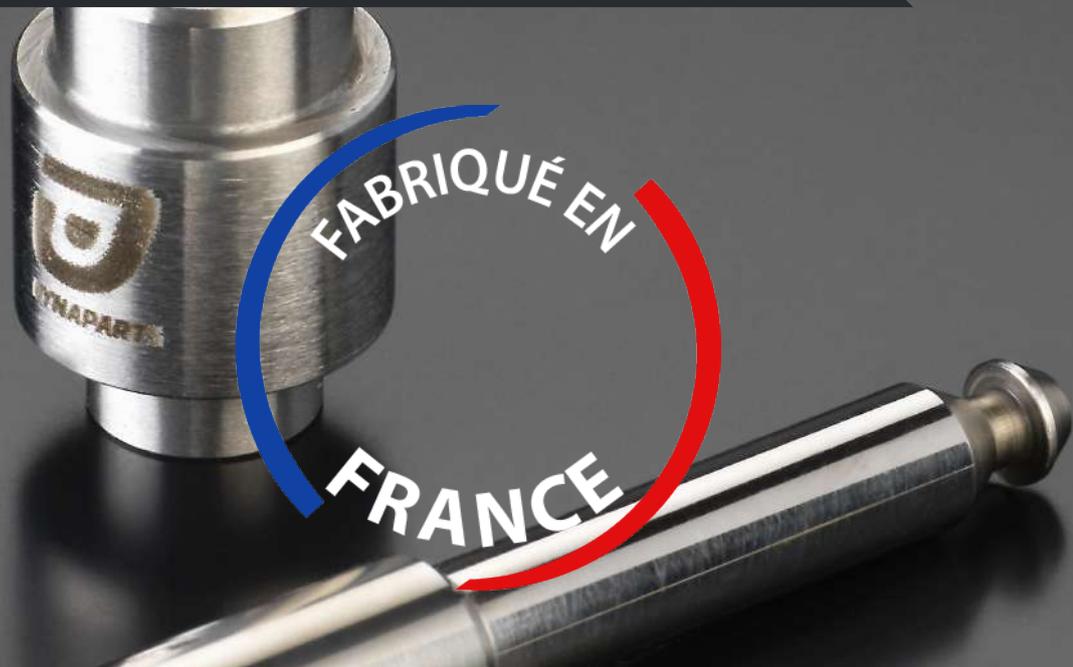

Outils nécessaires

Étau	x 1
Douille de 13 allongée	x 1
Marteau	x 1
Pince	x 1

Prérequis

L'ancienne pompe devant être démontée de votre moteur, contrôlez bien votre cam, les joints et les écrous. Remplacez-les si vous avez le moindre doute avant de réinstaller la pompe dans votre moteur. Veillez à ce que l'environnement et les outils utilisés soient propres et sans poussière. De plus, pensez à avoir un lubrifiant type huile moteur pour lubrifier les pièces que vous allez monter.

Note : Pour tous doutes ou question contactez-nous !

Assurez que toutes les pièces s'ajustent parfaitement ! Les pièces ne doivent présenter ni marques, ni coups et doivent être propres et lubrifiées. Vérifiez qu'il n'y a ni poussières ni liailles avant le remontage. Assurez-vous aussi de changer le cam follower par un neuf avant le remontage.

1



Bloquez la pompe dans l'étau, saisissez le piston à la main et tirez-le vers le haut pour le sortir de son logement.

2



À l'aide de la douille allongée, desserrez et retirez l'écrou de maintien du piston.

3



Ensuite, retirez la partie interne. Attention à bien repérer le sens de la pièce car il faudra la mettre dans le même sens au remontage.

4



Retirez la pompe de l'étau et placez l'outil fourni. Positionnez le piston tête en bas.

5



D'un coup de marteau sec, de faible amplitude, retirez la rondelle à mater de la tête du piston.

6



Toutes les pièces sont dégagées, vous allez remonter le piston Dynaparts à la place.

7



Faites glisser le piston dans la vis de maintien par le dessus. Posez par-dessus le ressort et la rondelle.

8



En comprimant un peu le ressort, glissez l'outil fourni juste sous la rondelle.

9



Repositionnez la pièce à mater dans la rondelle avec un coup de marteau sec.

10



Retirez l'outil fourni et vérifiez que la rondelle ne puisse pas se dégager.

11



Positionnez dans la pompe la partie interne enlevée à l'étape 3. Révissez manuellement la partie que vous avez modifiée.

12



À l'aide de la douille allongée, serrez fortement l'écrou.