

Mode d'emploi

Kit de suppression DP-CLA-VAG-MQB



Prérequis

Les kits de suppression des clapets d'admission Dynaparts sont en aluminium pleine masse, tournés sur machine numérique et fabriqués en France. Ce kit de suppression est destiné aux collecteurs d'admission ayants pour référence 06L133201XX.


Note : Pour tous doutes ou question contactez-nous !

Assurez que toutes les pièces s'ajustent parfaitement ! Les pièces ne doivent présenter ni marques, ni coups et doivent être propres et lubrifiées. Vérifiez qu'il n'y a ni poussières ni limailles avant le montage.

Toute diffusion de ce document est interdite.

This document is in French, if you need some help to translate, please, contact us.

1

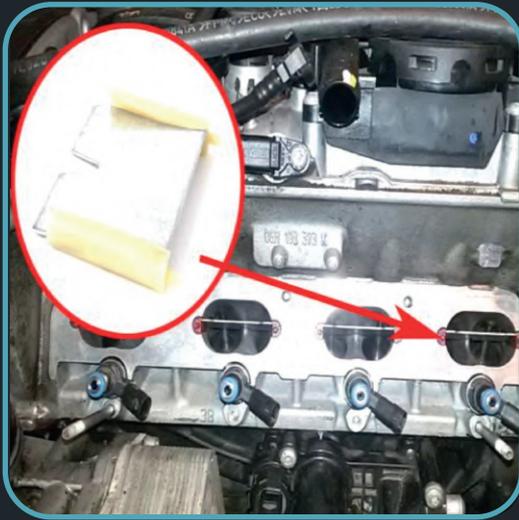


Démontez le collecteur d'admission proprement. Retirez ensuite de la culasse les 4 plaques canalisatrices d'air.

2



Dégagez la tige d'entraînement des clapets (du côté du poussoir actionneur). Retirez la tringlerie en commençant par ce côté.

3

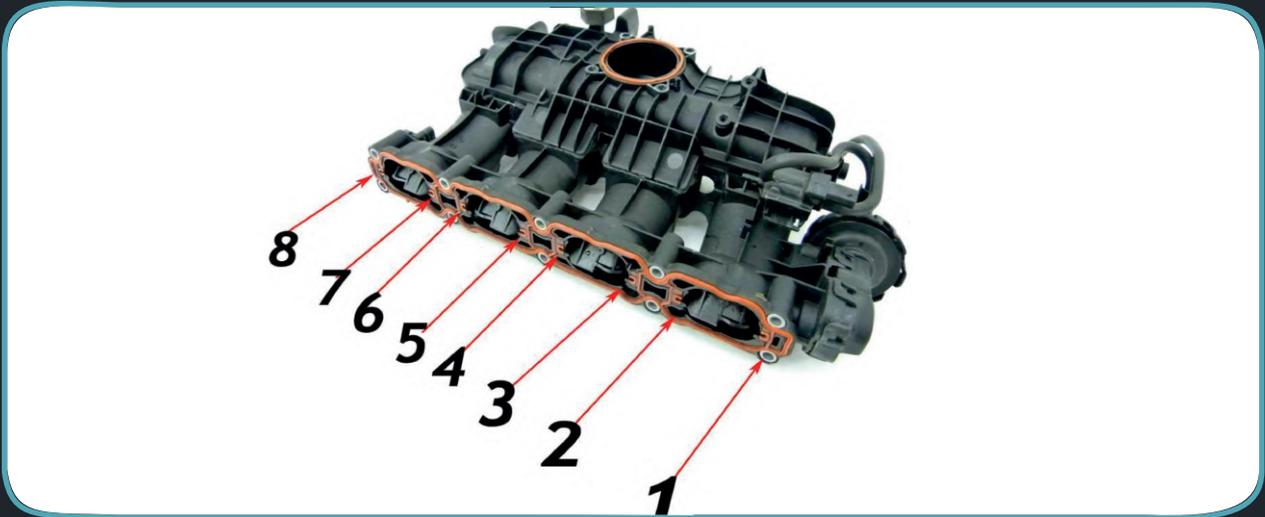

Une fois la tringlerie et les clapets sortis, positionnez les bouchons dans l'ordre de leurs numéros. Ils sont rangés dans des pochettes numérotées. Respectez l'ordre en démarrant la pose par le côté du poussoir actionneur. Fiez-vous au schéma ci-dessous.